


Instrukcija izmēru noņemšanai Horizontālajām žalūzijām


Platuma izmēru noņemšana

- Veiciet stikla platuma mērījumu no blīvģumijas līdz otras malas blīvģumijai.
- Stikla izmēru noņemšanā ievērojiet precizitāti līdz 1 mm.

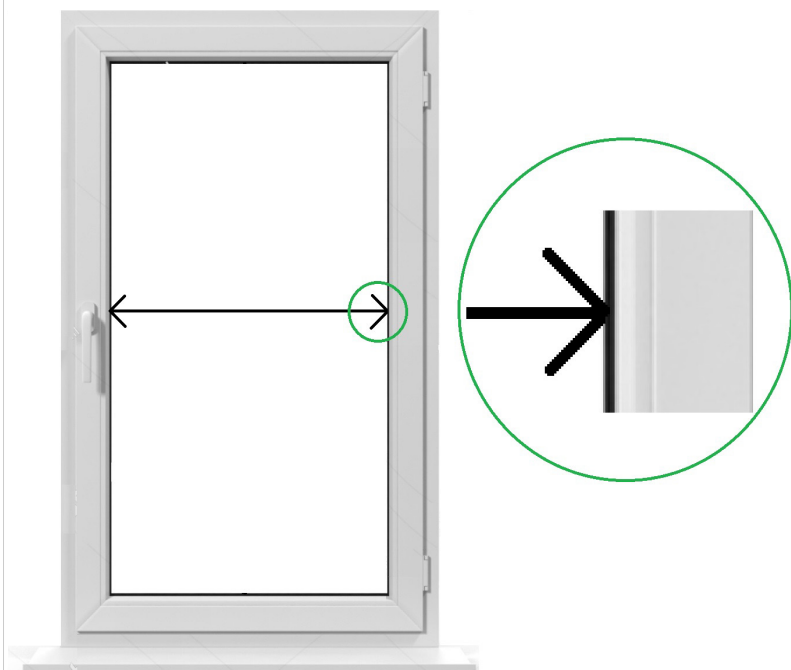

Augstuma izmēru noņemšana

- Veiciet stikla augstuma mērģjumu no blģvgumģjas līdz otras malas blģvgumģjai.
- Stikla izmģru noģģemģšanģ ievģroģģiet precģzitģti lģdz 1 mm

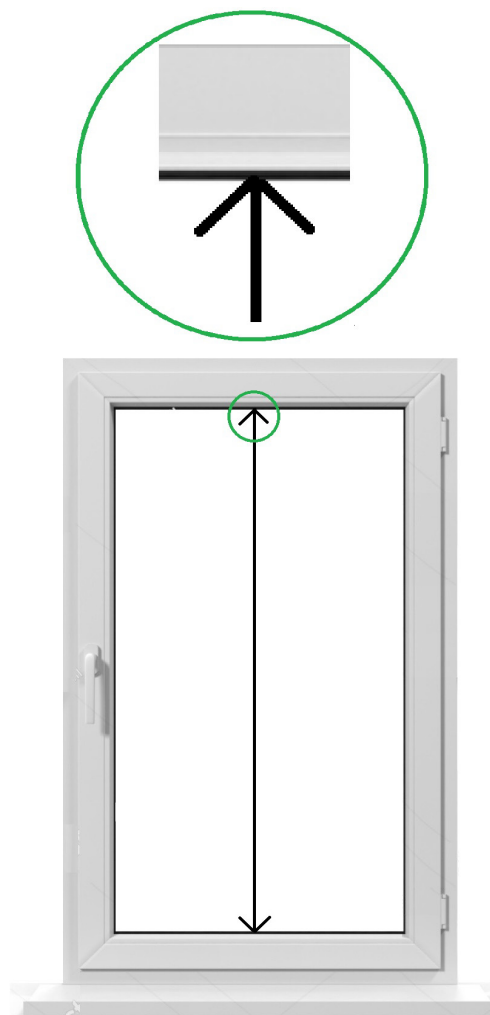


Lģdzu, neaģzmģrstģet apģģģģģt vadģbas meģanģsma atraģģanas pusi.

Инструкция по снятию замеров для Горизонтальных жалюзи


Измерение ширины

- Измерьте ширину стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер ширины стекла производится с точностью до 1мм.

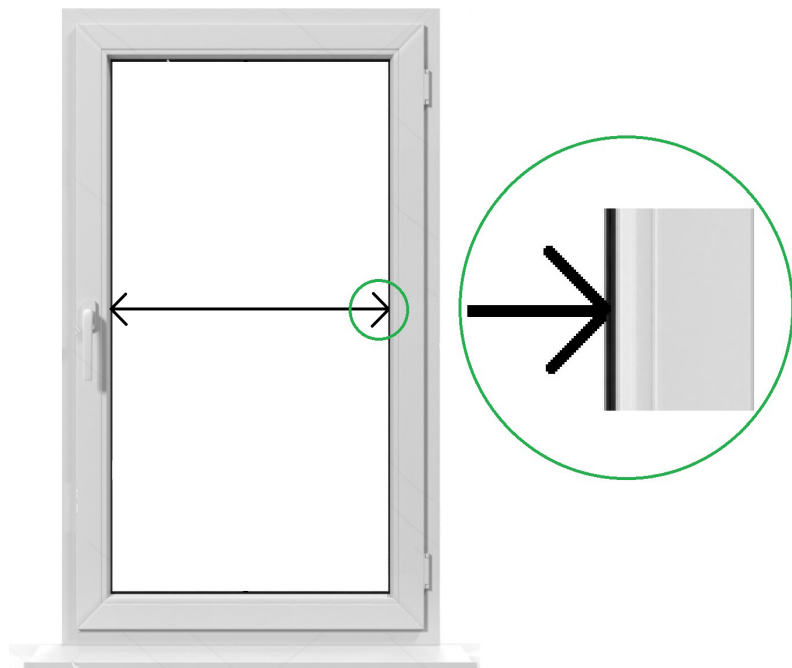

Измерение высоты

- Измерьте высоту стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер высоты стекла производится с точностью до 1мм.

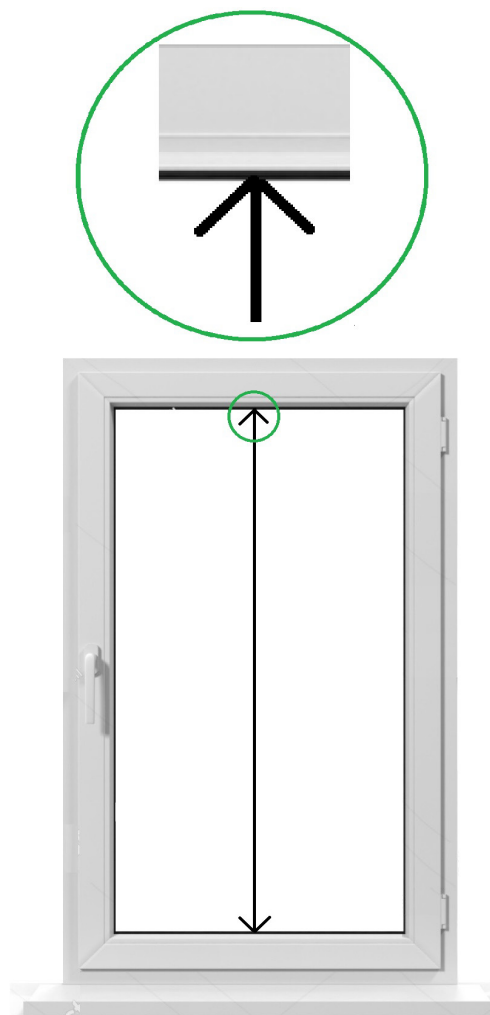

Пожалуйста, не забудьте
обозначить сторону
расположения механизма
управления.